

GMT4000 -TELENOT

Wichtiger Hinweis zum GMT4000-TELENOT:


Das GMT4000-Telenot wird ab Werk mit definierten standard Funktionen (siehe unten) ausgeliefert und ist für den redundanten Anschluss über den ADP4000 vorgesehen.

Passwort für Abschaltungen und Reset: 1111

Über das Prog4000 können die vorprogrammierten Kundendaten angepasst bzw. überschrieben werden.

Programmierung GMT4000-TELENOT:

Allgemein | FBF | GMT4000 | BMZ Schnittstelle | Code-Tabellen Editor | Text-Dialog Editor | Logo | Meldungsfilter

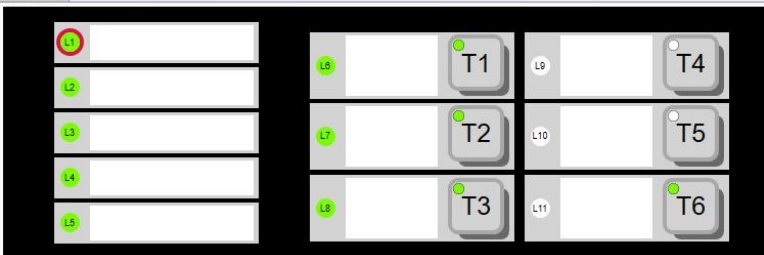

Ansteuerbedingungen für LEDs

FBF Funktion	Ansteuerbedingung	Zentrale von	Zentrale bis	Gruppe von	Gruppe bis	Melder von	Melder bis	Melder Nr. ignorieren
LED Nr.: 1	<input type="checkbox"/> AND <input type="checkbox"/> Invers							<input type="checkbox"/>
	Feuer Gruppe oder Melder	1	1	1	1	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
LED Nr.: 2	<input type="checkbox"/> AND <input type="checkbox"/> Invers							<input type="checkbox"/>
	Feuer Gruppe oder Melder	1	1	2	2	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
LED Nr.: 3	<input type="checkbox"/> AND <input type="checkbox"/> Invers							<input type="checkbox"/>
	Feuer Gruppe oder Melder	1	1	3	3	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
LED Nr.: 4	<input type="checkbox"/> AND <input type="checkbox"/> Invers							<input type="checkbox"/>
	Feuer Gruppe oder Melder	1	1	4	4	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
LED Nr.: 5	<input type="checkbox"/> AND <input type="checkbox"/> Invers							<input type="checkbox"/>
	Feuer Gruppe oder Melder	1	1	5	5	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
LED Nr.: 6								
	Akustische Signale ab	0						
LED Nr.: 7								
	Brandfallsteuerung ab	0						
LED Nr.: 8								
	ÜE ab	0						

Funktion für Tasten

FBF Funktion	Funktion	Ereigniscode	Device-ID	Zentrale von	Zentrale bis	Gruppe von	Gruppe bis	Melder von	Melder bis	Freigabe
Tasten Nr.: 1										
	Akustische Signale ab									PIN 1111
Tasten Nr.: 2										
	Brandfallsteuerung ab									PIN 1111
Tasten Nr.: 3										
	ÜE ab									PIN 1111
Tasten Nr.: 6										
	BMZ rücksetzen									PIN 1111